

# Remplacement d'un Relais Puissance

( alias contacteur ou solénoïde)

+ -



Relais Puissance



DIODE du Contrôleur Curtis




A1  
Fil jaune

A2  
Fil noir

branchement sur fiches A1 et A2 à l'opposé du signe + sur le dessus du relais puissance

2 fils jaune et noir à bien remettre à l'identique sur fiches A1 et A2 sur le côté du relais puissance

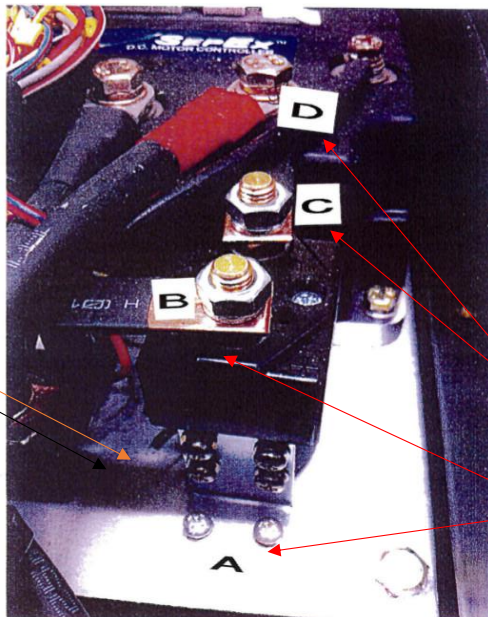

Manip de branchement  
A B C D